

Instrucciones generales para la instalación de ventanas de vinilo en obra nueva.

1

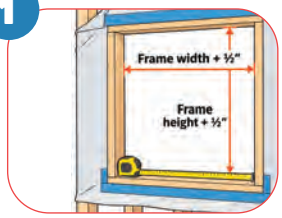


Asegúrese de que las medidas del vano sean correctas: este debe ser ½" más ancho y ½" más alto que el marco de la ventana que se va a instalar, y debe estar libre de cualquier residuo, incluidos materiales de construcción que pudieran impedir la correcta colocación del marco.

2

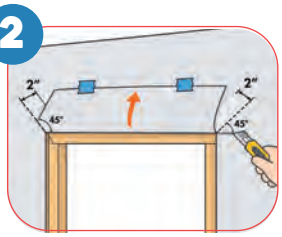


Con un cuchillo, realice dos cortes de 2 pulgadas de largo en la barrera contra la intemperie, formando un ángulo de 45°; luego, doble el material hacia arriba y fíjelo con cinta adhesiva para dejar espacio para la aleta de fijación superior del marco de la ventana.

3

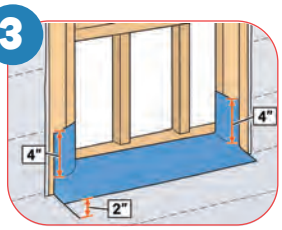


Una vez que la sección de la cinta esté bien adherida a la parte inferior y a los laterales, realice un corte en ángulo de 45° en cada esquina de la parte de la cinta que sobresale; luego, dóblela sobre el exterior del vano y presiónela para sellarla.

3B

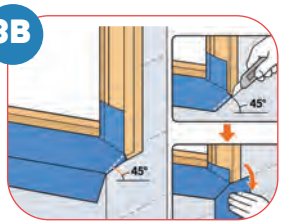


Ver detalle a la izquierda

4

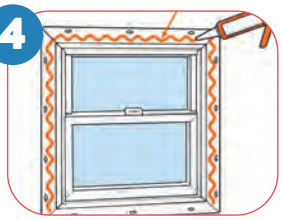


Utilizando un sellador a base de silicona aprobado, aplique un cordón continuo de 3/8 de pulgada (aprox. 10 mm) siguiendo un patrón en zigzag sobre la superficie interior de la aleta de fijación; recorra el lateral hacia arriba hasta llegar a la parte superior (cabezal) y vuelva a bajar, sin incluir la base.

5

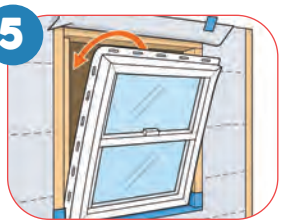


Coloque con cuidado la ventana en el hueco, inclinándola hacia adentro desde la parte inferior hasta que quede a ras de la superficie de apoyo.

6

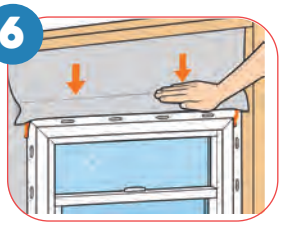


Dobla la parte superior de la barrera contra la intemperie (previamente sellada con cinta) sobre la aleta de fijación y presiónala firmemente contra el sustrato, de manera uniforme a lo largo de todo el marco. Que el sellador sobresalga es algo normal y, de hecho, resulta beneficioso.

7

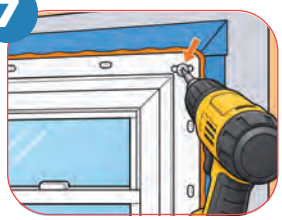


Coloca un elemento de fijación en la esquina superior derecha, pero no lo aprietes en exceso para permitir ajustes.

8

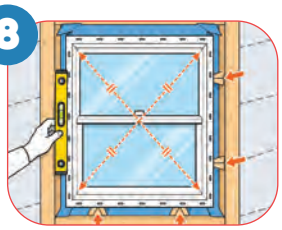


Utiliza un nivel para comprobar la verticalidad y la escuadra. Coloca cuñas y desplaza suavemente el marco según sea necesario.

9

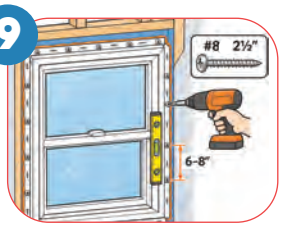


Comience la instalación colocando fijaciones de acero inoxidable n.º 8 de 2 ½" —adecuadas para el sustrato en el que se van a instalar— a través de los orificios de la aleta de montaje, espaciándolas aproximadamente cada 6 a 8 pulgadas. Verifique periódicamente que el elemento permanezca a plomo y en escuadra.

10

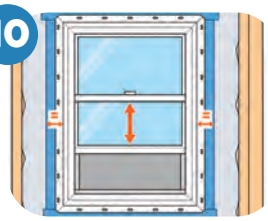


Compruebe que la hoja funcione correctamente, si procede, y que las líneas de visión sean correctas y uniformes.

11

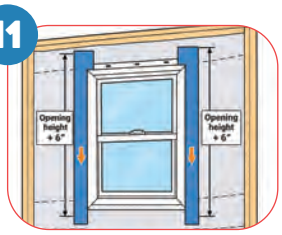

Utilizando el mismo método, aplique una cinta impermeabilizante —6 pulgadas más larga— de forma segura a lo largo de cada lado de la altura del marco, solapándola con la cinta que recorre la parte inferior.

12

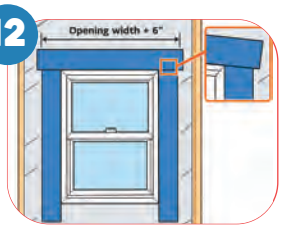

Finalice colocando una tira de cinta impermeabilizante, 6 pulgadas más larga que el vano, centrada y solapada sobre la cinta que ya sobresale por los lados.

ROBINSON
WINDOWS